



①  
Ouvrir et nettoyer  
avant première utilisation  
le cuiseur à oeuf.

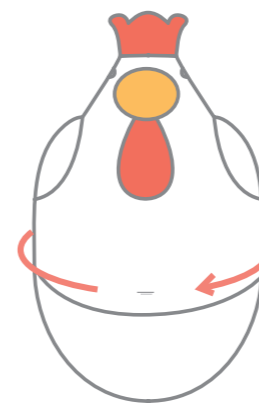

②  
Mettre un petit peu d'eau  
dans le fond puis placer votre  
oeuf dans le receptacle  
en aluminium.



③  
Visser la partie supérieure  
du cuit oeuf.

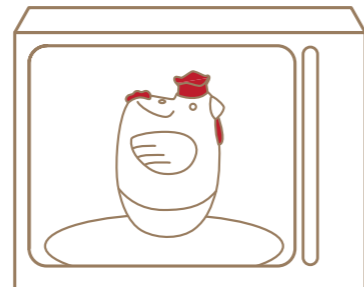

④  
Placer votre cuit oeuf au centre de votre micro onde. Surtout  
ne jamais passer le cuiseur au four traditionnel.

⑤  
Le temps de cuisson est de 3 minutes pour un oeuf à la coque  
et 5 mn pour un oeuf dur à 600w.